



БЛЭКЛАЙН

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


 SCHIBERG

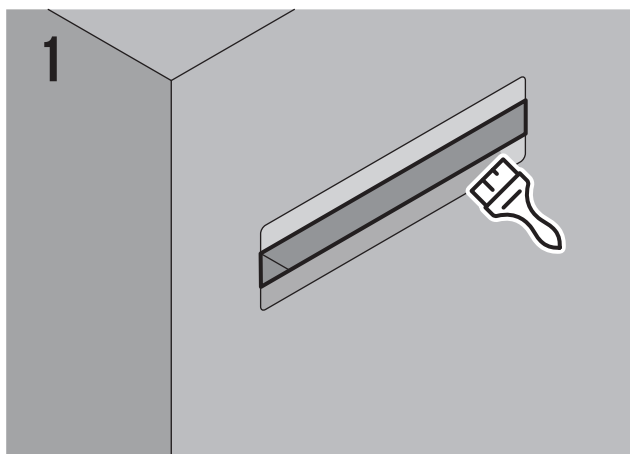


Перед установкой решетки требуется выполнить фрезеровку гипсокартонного листа под монтажную рамку на толщину металла и загрунтовать отфрезерованную поверхность.

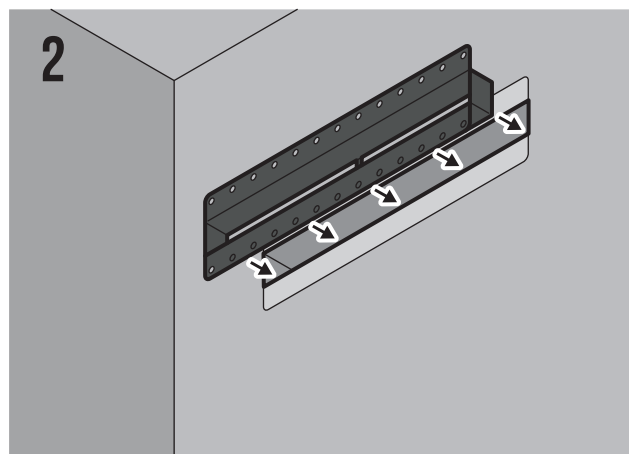


Вставьте корпус решетки в отверстие.

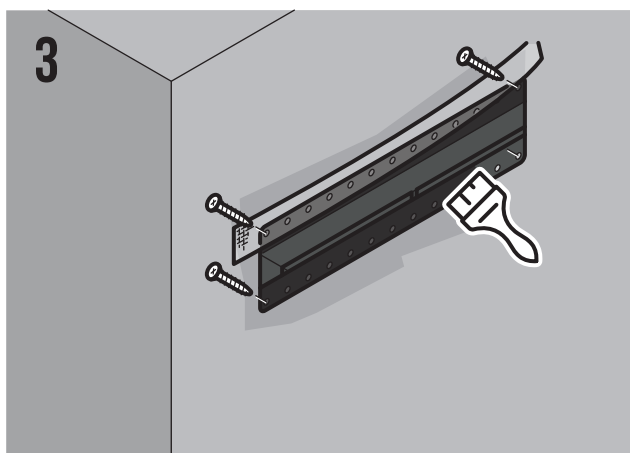


Закрепите корпус решетки саморезами по металлу с потайной головкой. Загрунтуйте поверхность монтажной рамки, затем наложите поверх малярную сетку.

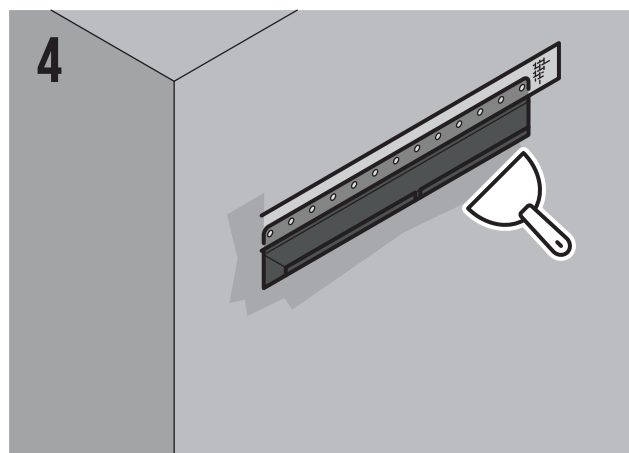

Поверх сетки нанесите шпаклевку и подождите пока шпаклевка высохнет.

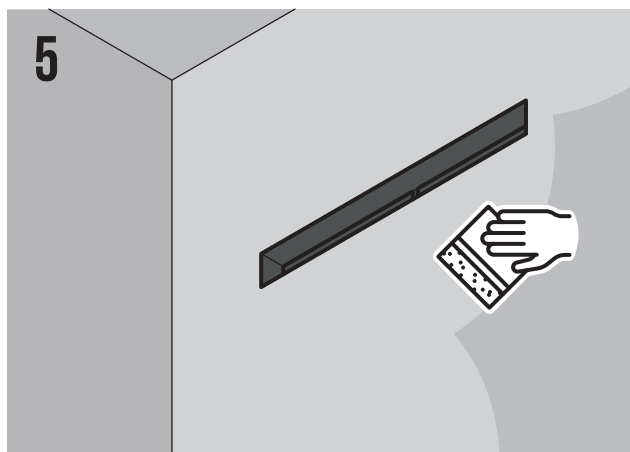

Отшлифуйте. При необходимости повторите шаги 4 и 5.

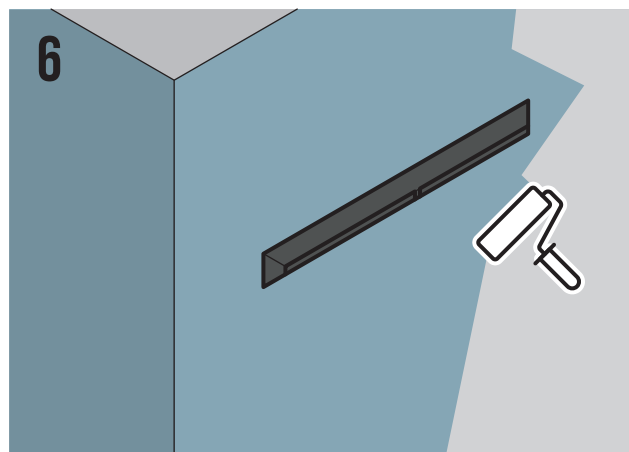

Покрасьте поверхность. Готово!