



ТЕХНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


 SCHIBERG

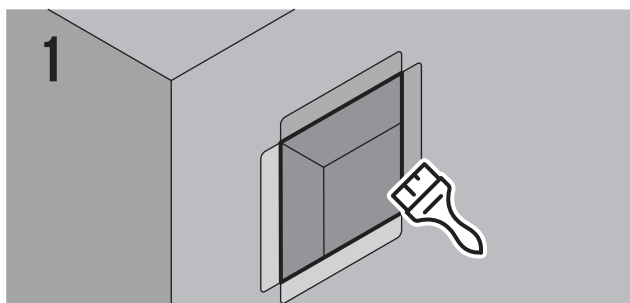


Перед установкой решетки требуется выполнить фрезеровку гипсокартонного листа под монтажную рамку на толщину металла и загрунтовать отфрезерованную поверхность.

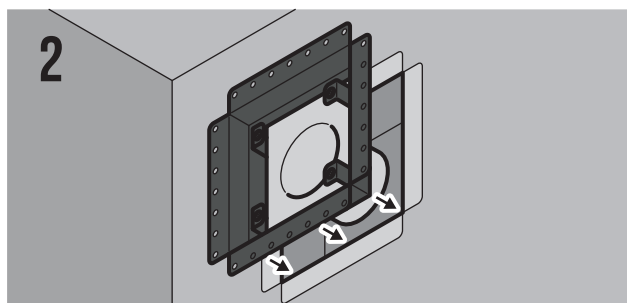


Вставьте корпус решетки в отверстие.

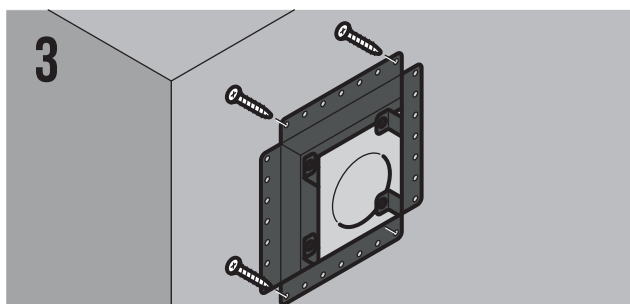


Убедитесь, что монтажная рамка плотно прилегает к поверхности. Закрепите корпус решетки саморезами по металлу с потайной головкой.

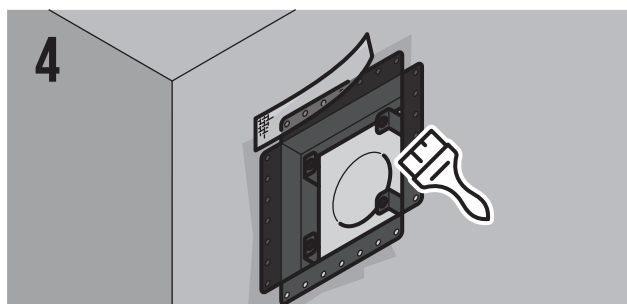


Загрунтуйте поверхность монтажной рамки, затем наложите поверх малярную сетку.

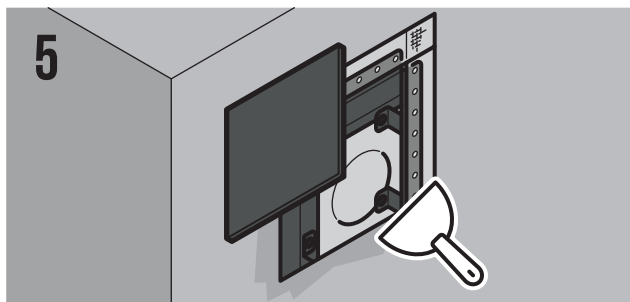


Поверх сетки нанесите шпаклевку и подождите пока шпаклевка высохнет.

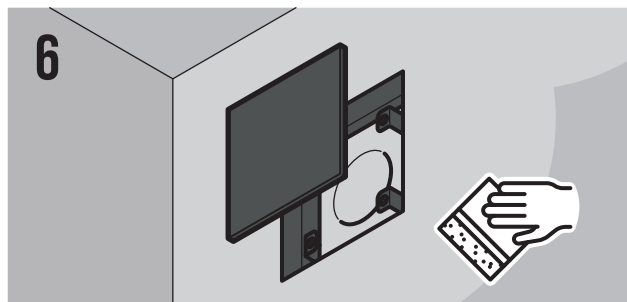

Отшлифуйте. При необходимости повторите шаги 5 и 6.

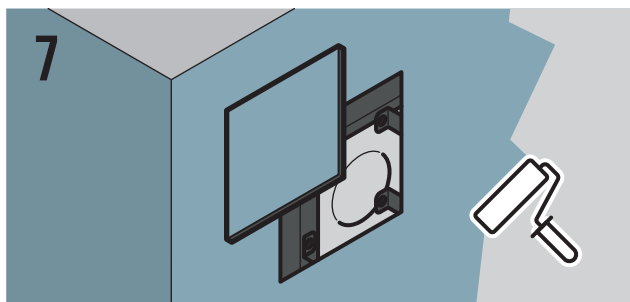

Покрасьте стены и лоток вентиляционной решетки. Перед покраской рекомендуется загрунтовать окрашиваемую поверхность.

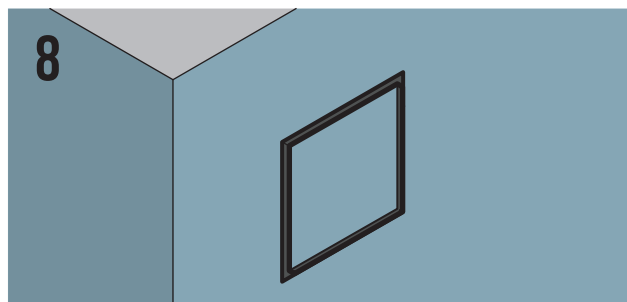

Установите лоток в корпус решетки. Для регулировки лотка вровень с поверхностью, используйте лапки на корпусе решетки. Готово!