



ПРОФИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


 SCHIBERG

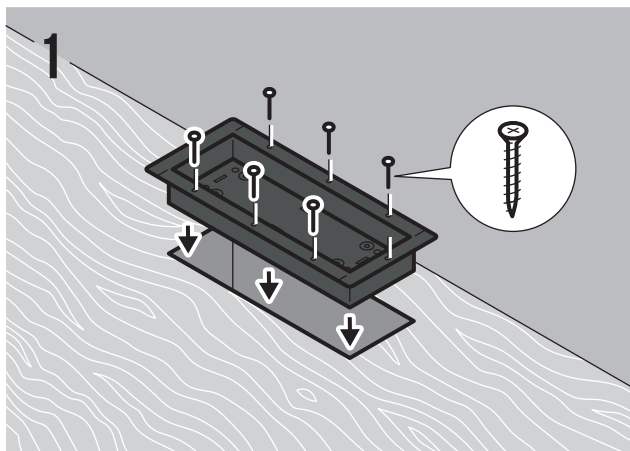


Установите корпус решетки в отверстие в черновой стене. Закрепите корпус винтами.

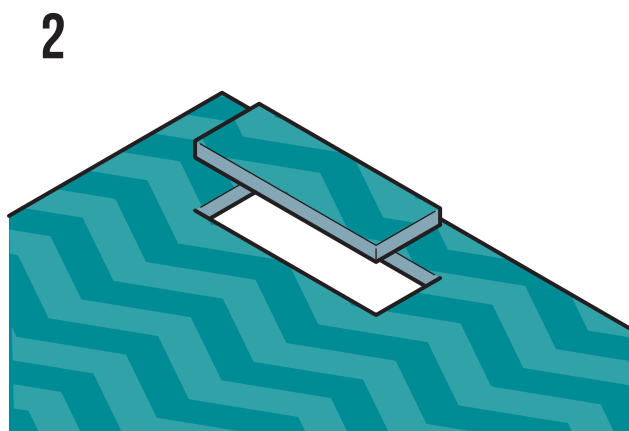


Аккуратно вырежьте в финишном покрытии отверстие по размерам регулировочной рамки. Сохраните вырезанный участок покрытия.

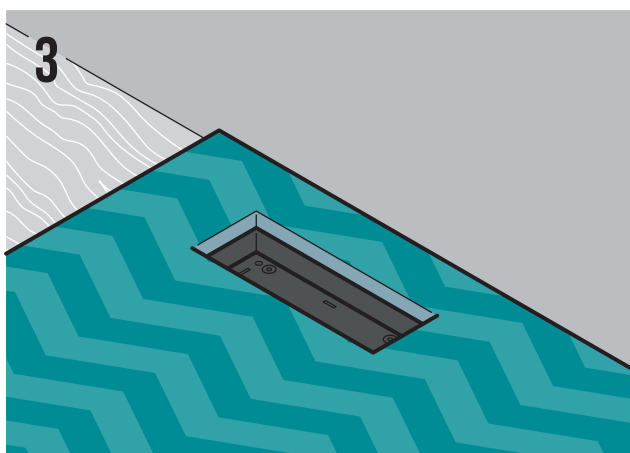


Уложите подготовленное финишное покрытие поверх корпуса рамки так, чтобы оно прилегало к регулировочной рамке.

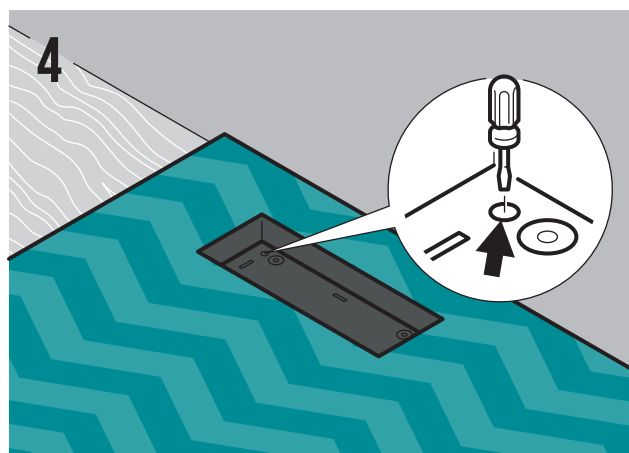

Используя регулировочные винты, выставьте рамку вровень с верхним краем финишного покрытия.

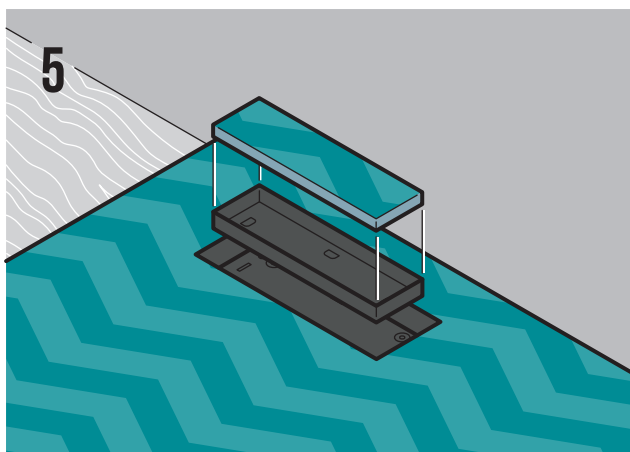

Вырежьте декоративный элемент для вставки в лоток в соответствии с геометрией и формой финишного покрытия.

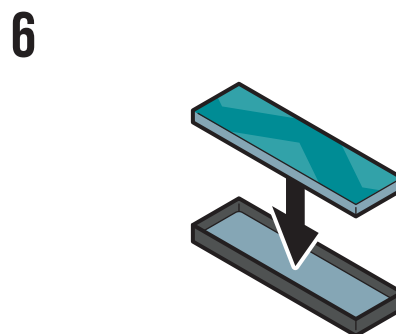

Нанесите клей на лоток и приклейте подготовленный элемент финишного покрытия. Готово!