


ОПТИМУМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


 SCHIBERG

1

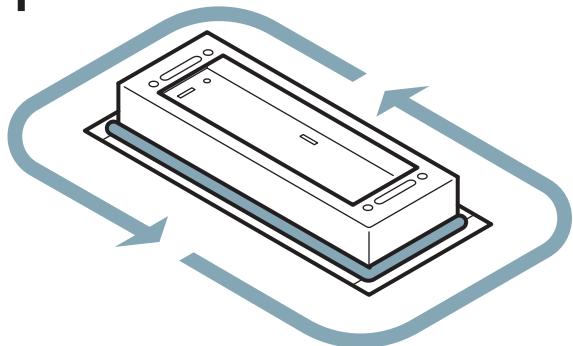


Нанесите немного клея на корпус решетки.

2

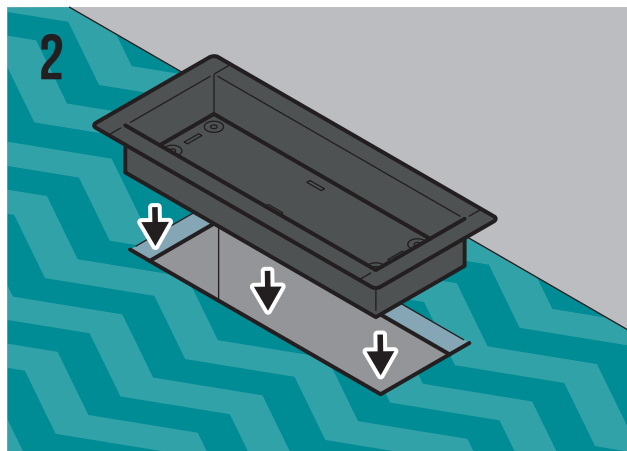


Вставьте корпус решетки в отверстие вентиляционного канала. Убедитесь, что лепестки корпуса плотно прилегают к поверхности.

3

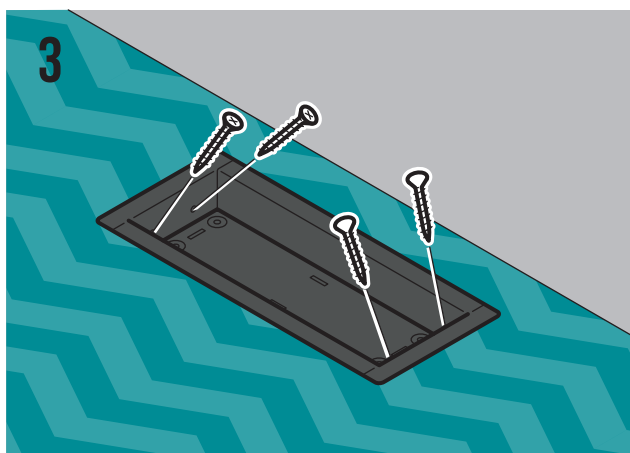


При необходимости корпус решетки можно механически закрепить винтами, предварительно сделав отверстия в корпусе.

4

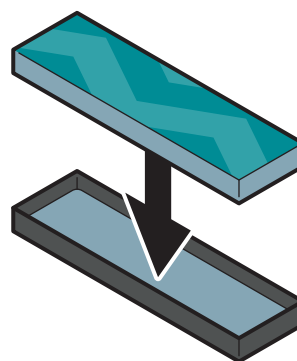


Нанесите клей на лоток и приклейте декоративный элемент вашего финишного покрытия.

5

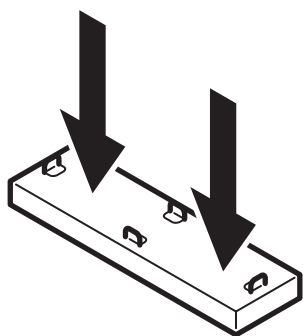

Переверните лоток и прижмите его к ровной поверхности. Выровняйте ребра лотка со вставкой декоративного финишного покрытия в одной плоскости.

6

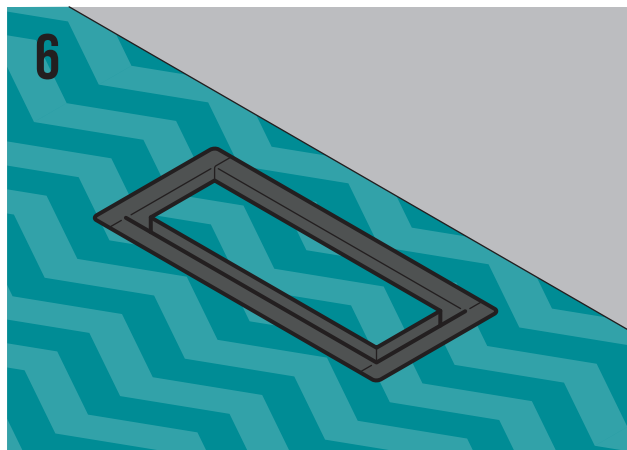

Дождитесь полного высыхания клея. Вставьте лоток в регулировочную рамку.