


УНИВЕРСАЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


 SCHIBERG

1

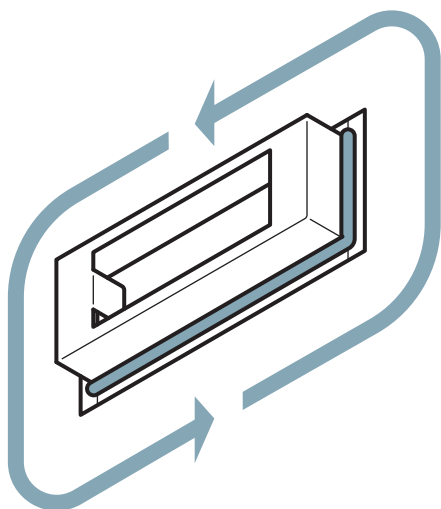


Нанесите немного клея на корпус решетки.

2

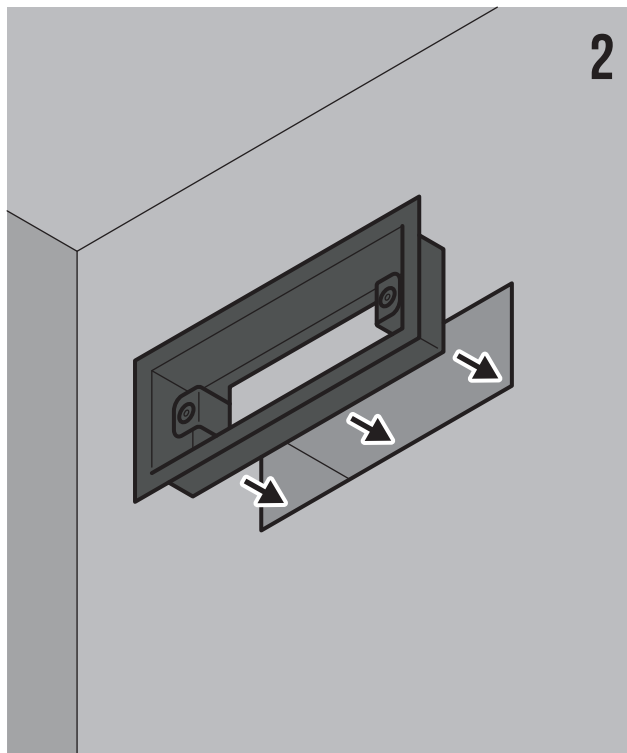


Вставьте корпус решетки в отверстие вентиляционного канала. Убедитесь, что лепестки корпуса плотно прилегают к стене.

3

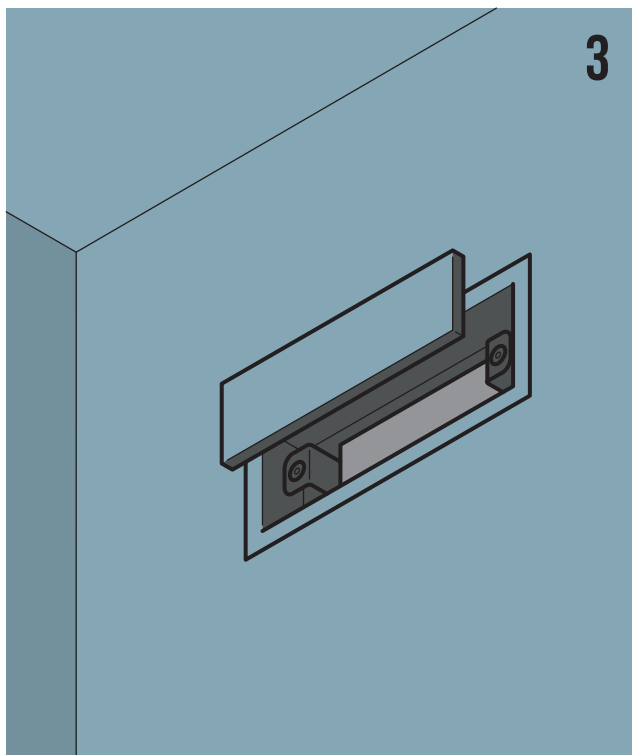

Покрасьте стены и центральную часть вентиляционной решетки.

4

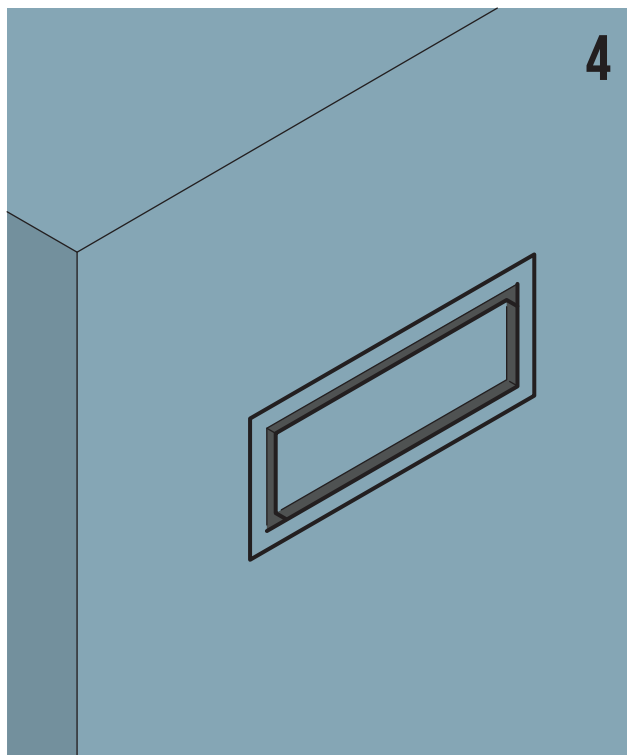

Вставьте центральную часть в корпус решетки.