


ТЕХНО ПРО


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

 SCHIBERG

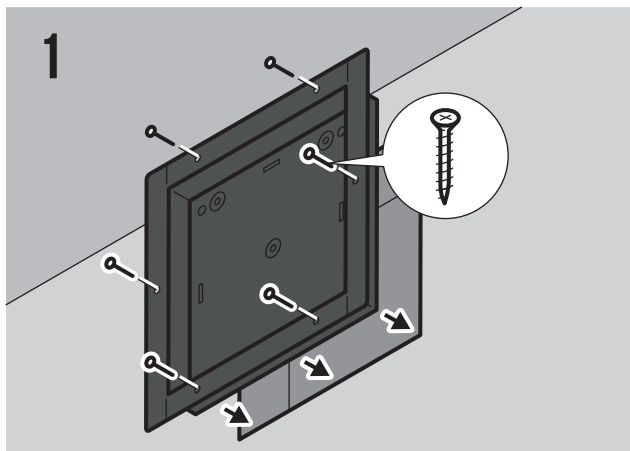


Установите корпус решетки в отверстие в черновой стене. Закрепите корпус винтами.

2

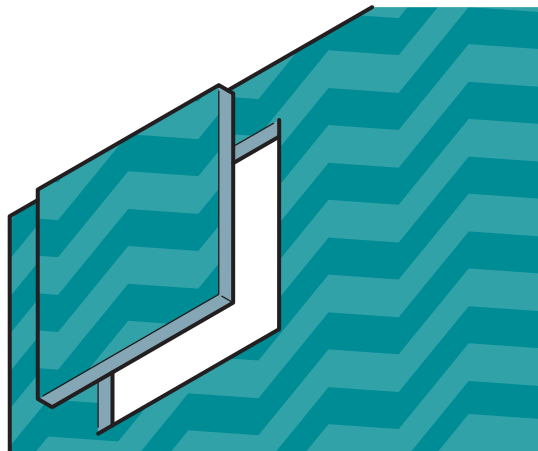


Аккуратно вырежьте в финишном покрытии отверстие по размерам регулировочной рамки. Сохраните вырезанный участок покрытия.

3

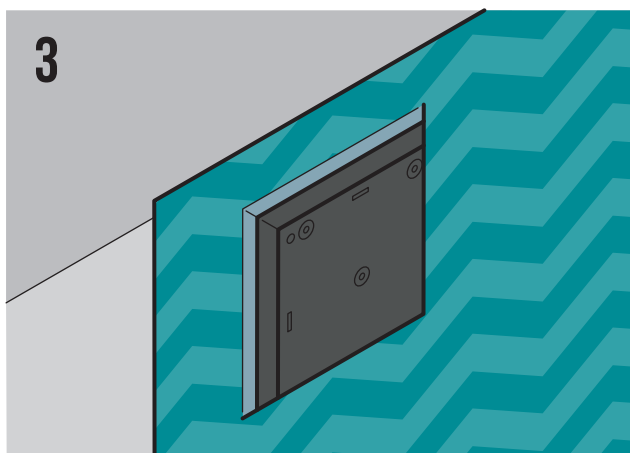


Уложите подготовленное финишное покрытие поверх корпуса рамки так, чтобы оно прилегало к регулировочной рамке.

4

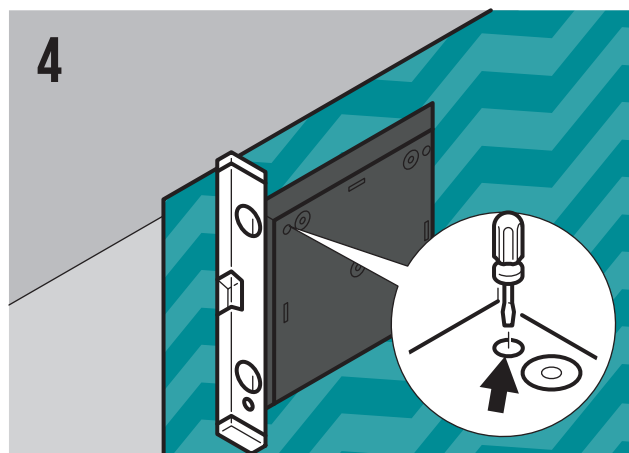


Используя регулировочные винты, выставьте рамку вровень с верхним краем финишного покрытия.

5

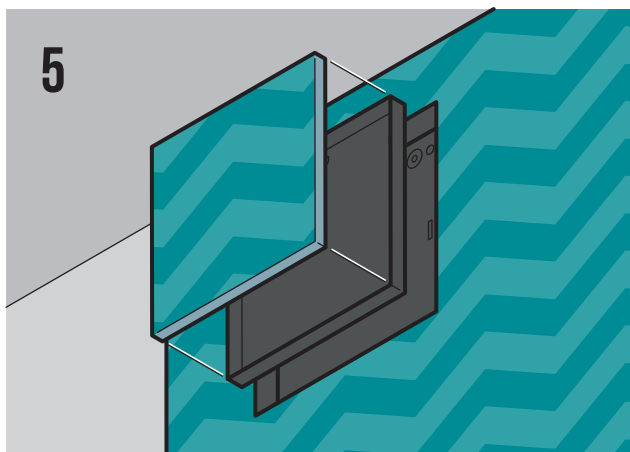

Вырежьте декоративный элемент для вставки в лоток в соответствии с геометрией и формой финишного покрытия.

6

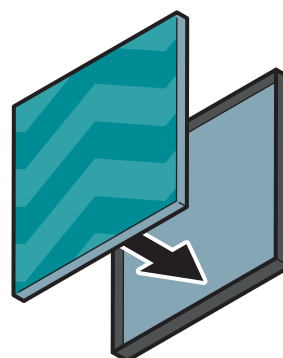

Нанесите клей на лоток и приклейте подготовленный элемент финишного покрытия. Готово!